


瓦斯警報器 ST-700ARE/ST-800ARE 配合瓦斯電磁閥 配線說明及注意事項

配線如下：

警報器端子編號 1、4	粗紅線	AC 電源輸入(AC110~220V)
警報器端子編號 7	藍線	警報器信號輸出 (COM 純乾接點)
警報器端子編號 8	白線	警報器信號輸出 (N/O 純乾接點)
警報器端子編號 9	綠線	警報器信號輸出 (N/C 純乾接點)
警報器端子編號 10	橙線	電磁閥信號輸出+，接電磁閥正端 (註：義大利電磁閥為無極性。)
警報器端子編號 11	棕線	電磁閥信號輸出-，接電磁閥負端 (註：義大利電磁閥為無極性。)

檢測方法：連續按住測試鍵 8 秒後，瓦斯警報器會輸出信號以提供專業人員檢測用或強制關閉瓦斯。

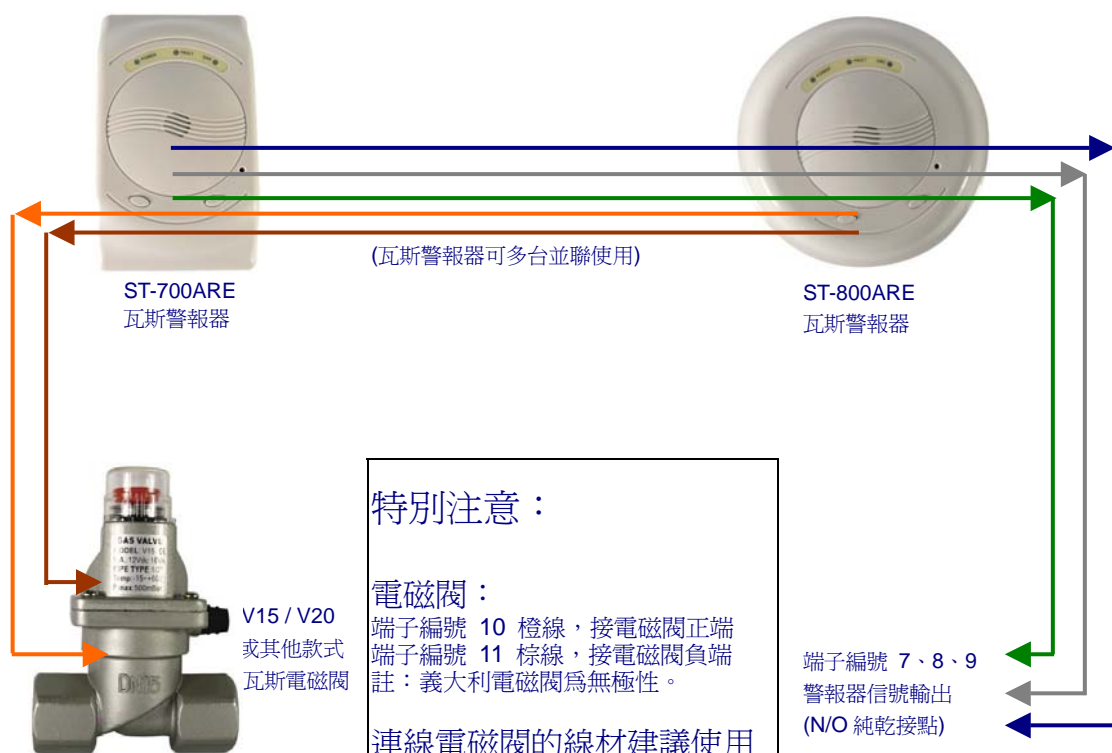

特別注意：

電磁閥：

端子編號 10 橙線，接電磁閥正端
端子編號 11 棕線，接電磁閥負端
註：義大利電磁閥為無極性。

連線電磁閥的線材建議使用
線徑 1.5mm 以上，以防壓降。

電磁閥種類：

可依需求配合各式電磁閥。

端子編號 10 橙線，接電磁閥正端
端子編號 11 棕線，接電磁閥負端
線材建議使用線徑 1.5mm 以上。
註：義大利電磁閥為無極性。

瓦斯電磁閥 V20S：另有閥閉信號輸出